

Service Manual

Kondensations Wäschetrockner TRK 5979 FHD

Modell
Version

TRK 5979 FHD 8560 597 03000	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Stromlaufplan	7
Text/Legende	8 - 13

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 22.07.1999

Document-No.: 4812 713 11781

Technische Daten

A	bm	ess	un	ge	n

85	cm
59,5	cm
60	cm
	59,5 60

Gewicht

Brutto Gewicht	42	kg
Netto Gewicht	40	kg

Umgebungstemperatur

Zimmertemperatur max.	35	·C
Zimmertemperatur min.	5	.C

Luftfeuchtigkeit (Aufstellort)

max. relative		
Luftfeuchtigkeit	95	%

Elektrische Anschlüsse

Spannung	230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,45	kW
Absicherung	16	Α

Trommeldaten

Volumen	112	
Trommeldrehzahl	57 ± 2	UPM

Luftdurchsatz

Umluft	180± 20	m ³ /h
Kühlluft	180± 20	m ³ /h

Beladung

Baumwolle	5,0	kg
Pflegeleicht	2,5	kg

Kondenswasserentleerung

Kondenswasserbehälter	3,5		I
-----------------------	-----	--	---

Direktanschluß an das Abwassernetz

 Möglichkeit: Handelsü 	ıblicher Zulau	fschlauch
Innendurchmesser	8 - 10	mm
Schlauchlänge max.	2,5	m
Abpumphöhe max.	1,0	m .

2. Möglichkeit: Ablaufschlauch zum Anschluß an Siphon

	Sipriori	
Bestell - Nr.:		4812 530 28243

Schlauchlänge	1,5	

Elektrische Bauteile

Heizung

Тур	IRCA 1T08294001
Nennspannung	230 + 6% / -15% V
Nennleistung	2200± 5% W
Heizungswiderstand	22,6-25,5 Ω

Thermostate

Flusenthermostat (in Heizung) TH 1.2

Einschalttemperatur	165± 10	.C
Ausschalttemperatur	210±9	.C
Montageposition	Heizungsflans	sch unten
Farbcode	Grün	

Sicherheitsthermostat (in Luftführung) TL

Einschalttemperatur	<-20°C	
Ausschalttemperatur	260± 10	.C
Montageposition	Heizungsflans	sch oben

Abluftthermostat (im Luftkanal) TH 1.1

Einschalttemperatur	70± 4	.C
Ausschalttemperatur	85± 3	.C

Programmsteuerung

Тур	Elektronisch	
	Eaton SL49WR2 3204	
Nennspannung	230 ± 10%	V
Frequenz	47-63	Hz
Nennströme:		
Motor	≤6	Α
Heizung	≤ 16	Α
Trommellicht	≤ 0,1	Α
Pumpe	≤6	Α
Umgebungster	nperatur 0 bis 75	.C
Lagertemperati	ur -25 bs 85	.C

Antriebs- und Gebläsemotor

Тур	1-Phasen A	Asynchronmo	tor
Spannung		230 +10%	/ -15% V
Frequenz		50	Hz
Anschluss	leistung	285± 7%	W
Wicklungs	widerstände		
Hauptwick	lung (2 -3)	18,8± 7%	Ω
Hilfswicklu	ing (3-4)	18± 7%	Ω
Nenndreh:	zahl		
Bei 5 kg W	/äsche		
und 100 %	Restfeuchte	2700	UPM
Betriebsko	ndensator	10 ± 10%	uГ

Technische Daten

Kondensatpumpe

1-Phasen Synchronmotor MES 30.95630... Тур 230 +10%/ -15% V Spannung Frequenz 50 Ηz Widerstand 450± 10% Ω Nennstrom 53 mΑ Strom bei blockierter Pumpe 140 mΑ W Anschlußleistung 14± 2 Förderleistung 2,6± 1,1 1/min Drehzahl **UPM** 3000

Anzeigen

BK Anzeigemodul High Anzahl LEDs Tasten:

LEDs 16
- Start
- Zeitvorwahl
- Schonen
- Plus
- Rapid
- Summer
- Knitterschutz

- Trommelbeleuchtung

Programwahlschalter 16 Positionen mit integriertem EIN/AUS Kontakt (24 V AC)

Eaton 2905

Funkentstörfilter

Typ Spannung max. Nennkapazität ISKRA KPB 7325 275

 $0.25\mu \text{ FX1} + 2x0.022\mu \text{ FY2} + 1M\Omega$

Ersatzteilliste


Model Service No. Version


TRK 5979 FHD 856059703000 856059703000

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
004 0	4812 440 19471	Boden
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0 022 0 024 0 024 0 030 0	4812 440 18924 4812 440 19445 4812 440 19441 4812 440 19467 4812 440 19446	Front Seitenplatte Rueckwand < KW33 '98 Rueckwand > KW34 '98 Arbeitsplatte
033 0 034 0 041 0 053 0 053 1	4812 440 18568 4812 417 78015 4812 417 18812 4812 440 19336 4812 440 19443	Platte Befestigung Arbeitsplatte Scharnier Sockelblende Blech lackiert Sockelblende Kunststoff TRK
053 2	4812 417 28042	Schliesshebel Sockelleiste
100 0	4812 440 19452	Tuer (Transparent)
102 0	4812 452 19522	Klappe,Tuer
131 0	4812 271 38362	Tuerverriegel.
131 1	4812 417 18797	Abdeckplatte
133 0	4812 417 28054	Stift Tuer
133 1	4812 417 28056	Verschluss Taschensieb
191 0	4812 466 68461	Tuerdichtung
204 0	4812 466 38014	Schutz Beruehrung
220 0	4812 418 18177	Trommel kpl.
223 0	4812 418 88017	Mitnehmer
261 0	4812 418 78952	Einschubgeh.
271 0	4812 358 18156	Riemen 1951- H 7
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68561	Dichtung vorn
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten
301 0	4812 452 19381	Schalterleiste
301 1	4812 452 19367	Rahmen
322 0	4812 452 19933	Einlage bed. TRK 5979
331 0	4812 413 48222	Knopf
331 1	4812 413 48239	Adapter f. Knopf
332 0	4812 276 18259	Taste Start
332 1	4812 276 18262	Taste
332 2	4812 276 18263	Taste
332 4	4812 276 18261	Taste
344 0	4812 214 78182	Anzeige Electr. high
401 0	4812 361 18188	Motor
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor
401 2	4812 401 18229	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 µ F
421 0	4812 121 18161	Entstoerfilter
430 0	4812 360 18377	Pumpe Kondenswasser
430 1	4812 466 28104	Dichtung Kondensatpumpe
443 0	4812 361 18189	Luefterrad
456 0	4812 259 28678	Heizelement 2200 W
490 0	4812 321 18042	Anschlusskabel 3m
490 0	4812 321 18043	Anschlusskabel 5m
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
521 0	4812 214 78338	Steuerung (CB) TRK


	12NC Code	Beschreibung
557 0	4812 271 28209	Thermostat
557 1	4812 530 58069	Dichtung Thermost. 92 C
564 1	4812 259 28681	Thermostat Kit
621 1	4812 270 18001	Schalthebel fuer Tuerschalter
631 0	4812 271 38076	Mikroschalter Schwimmer
631 1	4812 360 18374	Schwimmer
631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer
633 1	4812 276 18271	Stift Start Reset
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 220 V 15 W
652 0	4812 134 28056	Lampenfassung
652 1	4812 134 28055	Lampenabdeckung
653 1	4812 134 48213	Lichttraeger ein/aus
653 2	4812 134 48209	Lichttraeger
653 3	4812 134 48211	Lichttraeger vertikal
653 4	4812 134 48212	Lichttraeger horizontal
692 0	4812 480 58079	Rahmen , Filter
692 1	4812 278 58001	Sensor Behr Finlant
707 9	4812 530 48165	Rohr Einlauf
740 0 740 3	4812 511 48202 4812 525 18002	Waermetauscher Handgriff Verschluss
1 1 0 3	TO 12 323 10002	Harragilli versallidəs
743 0	4812 530 48155	Luftkanal
743 1	4812 310 18442	Luftfuehrung Kit mit Loch
743 2	4812 530 48126	Abdeckprofil
743 3	4812 464 48092	Lueftergehaeuse
743 6	4812 530 48158	Trennteil unten
743 7	4812 530 48204	Trennteil oben
750 0	4812 418 78951	Wasserbehaelter
750 1	4812 530 28856	Wasserfuehrung
751 0	4812 530 48166	Ablaufschacht Filter Tasche
761 0	4812 480 58081	ritter lascrie
781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
783 0	4812 530 28854	Schlauch
783 1 783 2	4812 530 28855 4812 530 28853	Schlauch
783 Z 794 0	4812 530 28853 4812 466 28109	Schlauch O-Ring
, 54 U	-012 700 20103	O rang
794 1	4812 466 28103	Dichtung Heizkanal
794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
794 3	4812 466 98937	Dichtmanschette
794 4	4812 466 68547	Dichtung, Taschensieb
902 2	4812 256 38004	Halter Heizung
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 401 18228	Befestigung
903 2	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
910 0 912 0	4812 502 38057 4812 502 48015	Schraube Torx 4,2 x 13 Schraube
0 1 L U	TO 12 JUZ 400 13	Schraube
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
922 1	4812 532 58007	Sicherungsring
932 0	4812 278 18001	Feder
932 2	4819 310 39726	Kit Federn + Klemmen
965 1	4812 462 79651	Kappe Frosty

Explosionszeichnung

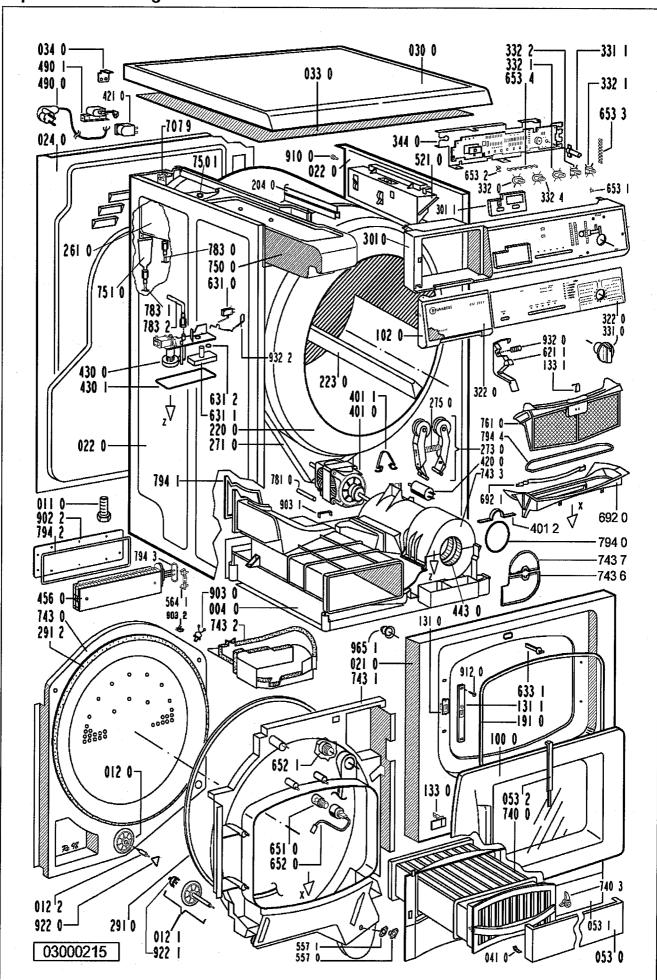

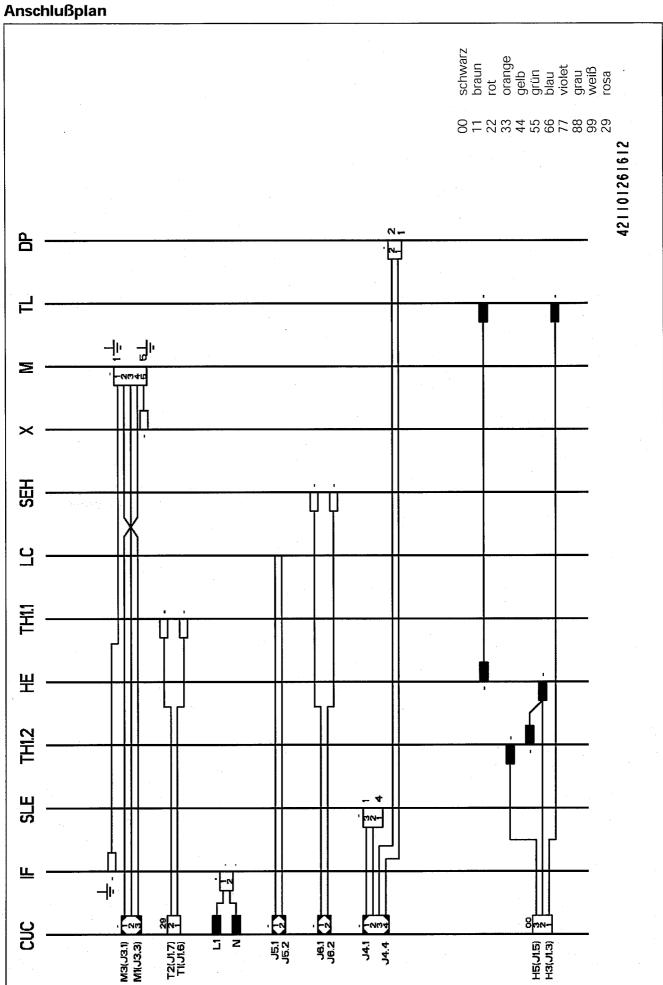

Stromlaufplan

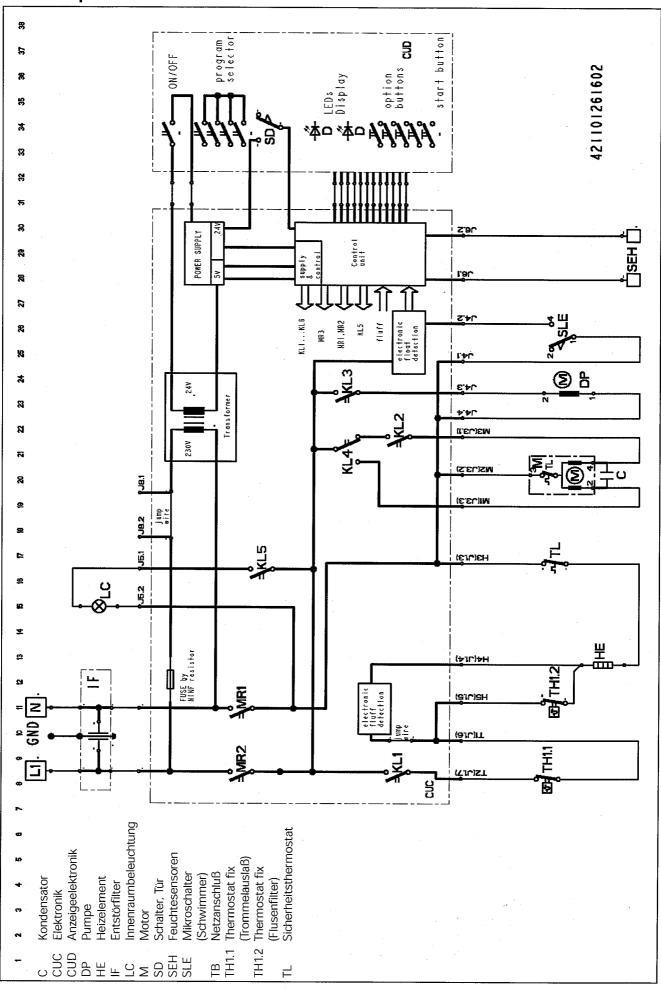


										4619 710 2566
Prog	rammab	lauf fü	r Kor	ndensa	ationst	rockn	er Moo	dule 12	NC 46	19 710 25661
Programm- schritte	Optionen die Programm schritte be- einflussen	Motor- bewe- gung		Heiz	zzyklus		Pumpen- zyklus	Feuchte- messung	Daue	Vorraussetzung i die nächste Pha
			Bunt- Koch- wäsche	Pflege- leicht	Trocken- zeit	Fein- wäsche		·		
Programm										Start Taste drücke
Startver- zögerung	ACX	rev-1	-	-	•	-	einmal Pumpen		1 9	h Start Taste Gracks
	andere Optionen	nein rev.	-	-	-	-				Benutzereingabe o
Trocknen I	SCHONEN	rev-3	RCA	RCA	-	-	standard	ein	bis RH Kondensa trockner	tions- angerauten
	RAPID	nein rev.	100%	-		-	standard	ein	bis RH Kondensa trockner	tions-
	andere Optionen	rev-3	RCA	RCA	DHT	DHT	standard	ein	bis RH Kondensa trockner	tions-
Trocknen II	SCHONEN	rev-3	GHT	GHT		-	standard	ein	bis RH Kondensa trockner	tions-
	RAPID	nein rev.	100%	-	-	-	standard	ein	bis RF Kondensa trockner	tions-
	andere Optionen	rev-3	RCA	RCA	DHT	DHT	standard	ein	bis RF Kondensa trockner	tions- HT2 Kondensationstroc
Trocknen III	SCHONEN	rev-3	DHT	DHT	-	-	standard bis Pumpstop	ein	bis RH	Ziel HT 2
	RAPID	rev-3	GHT	-	-	-	standard bis Pumpstop	ein	bis RH	
	andere Optionen	rev-3	GHT	GHT	DHT	DHT	standard bis Pumpstop	ein	bis RH	oder Dauer ode
Trocknen III	PLUS	rev-3	DHT	DHT	-	· -	standard bis Pumpstop	ein	6 min Baumw 3 min fü ander	olle TRIII zusamme
Abkühlen		rev-3	-	-	-	-	einmal Pumpen		9 mi	n
Knitterschutz I	Summer	rev-4							10 m	n Dauer
	andere Optionen	rev-4							10 m	Dauer
Knitterschutz II	andere Optionen	rev-5							1 h	
	ACX	rev-5							1 h	
		rev-1		ļ			<u> </u>		3 h	
T 1		rev-6			<u> </u>			ļ <u>.</u>	8 h endk	Ahwahi des
Trocknen Ende									endic	Knitterschutzes
DHT (E	leizzyklus A Dynamische l 18% RH	Heizzeit) =	/8"AU 60"EIN 2 = 13"	/ 30"AU	S	HT (Sch H = Res	onen Heizz tfeuchte	•		AUS erschutz verlängert
Reve	ersiertyp	rechts	aus	links	aus	Re	versiertyp	rechts	aus	links aus
	rev-1	10	350	10	350		rev-4	45	45	45 45
	rev-2	88	2	88	2		rev-5	10	80	10 80

4619 710 25661

Testpunkte an Steuerungselektronik

Alle Bezeichnungen sind an der Leiterplatte aufgedruckt!

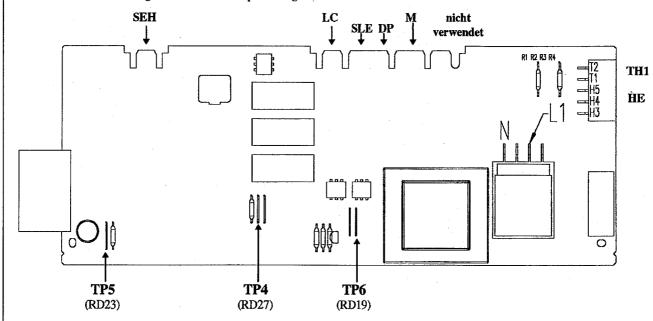

Testspannung:

TP6 (für RD19) = GND

TP4 (für RD27) = +5V zu GND

TP5 (für RD23) = +24V zu GND

Erreichen des Testmodes

- a) Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 1 stellen.
- b) Starttaste drücken.
- c) "Schonen" Taste drücken und gedrückt halten bis d) fertig ist.
- ① Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 2 und gegen den Uhrzeigersinn zurück auf Pos. 1 stellen,
 ② Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf Pos. 2 und gegen den Uhrzeigersinn zurück auf Pos. 1 stellen,
 - Maßnahme ① & ② muß innerhalb 5 Sekunden fertig sein (Zeitgrenze von Software gesteuert).
- e) "Schonen" Taste loslassen.

Wenn die Punkte a) - e) korrekt sind, werden folgende Signale angezeigt:

LED Gruppe:	Verhalten:						
Alarm LEDs	Blinken alternativ						
Programmablauf LEDs	Blinken alternativ zu Feuchte LEDs						
Feuchte LEDs	Blinken alternativ zu Programmablauf LEDs						
Option LEDs	AUS						
7 Segment Anzeige	AUS						
Summer Signal	3 x piep						

Generell:

Während des Testprogrammes, wenn der Flusenthermostat offen ist, ist das Flusensieb LED an und bleibt an, auch wenn der Flusenthermostat schließt. Das LED bleibt an bis zum Ende des Testprogrammes.

4619 710 25661

Start des Service Testprogrammes

- 1. Programmwahlschalter im Uhrzeigersinn auf Position 4 stellen
- 2. "Schonen" Taste drücken.

Verlassen des Testmodes / Stoppen des Service Testprogrammes

Der Testmode wird verlassen, wenn die Starttaste gedrückt wird oder wenn der Programmwahlschalter länger als 60 Sek. auf 0 gestellt ist.

Das Testprogramm wird verlassen, wenn der Programmwahlschalter aus Pos. 4 herausgedreht wird.

Service Testprogramm

Das Testprogramm arbeitet interaktiv, das heißt der Wechsel von einem Programmschritt zum nächsten ist nur durch drücken der "Schonen" Taste möglich.

Jeder Tastendruck wird durch einen piep des Summers bestätigt.

Programm- schritt Nr. Kondensa- tionstrockner	Test Komponente:	Beschreibung:	Programmwahlschalter Pos Schonentaste drücken				
1	Motor rechts	Motor rechts ein	Na				
2	Heizung volle Leistung	Motor rechts ein	Schonentaste drücken				
		Heizung volle Leistung ein	Schonentaste drücken				
3	Heizung reduzierte Leistung	Motor rechts ein	Senonemate ditention				
		Heizung "Schonen" Leistung ein					
		Heizung 70 Sek. ein / 20 Sek. aus	Schonentaste drücken				
4	Pumpen	Pumpen ein					
5	Schwimmerschalter	Wasserzufuhr bis Schwimmer schaltet	Schonentaste drücken				
		bei Auslösung: LED Schwimmer ein					
		Pumpe ein	Schonentaste drücken				
6	Motor links	Motor links ein	Schonentaste drücken				
7	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten	Schonentaste drücken				
8	Anzeige und Tasten	Beschreibung siehe unten	Schohenaste drucken				

4619 710 25661

Feuchtemessungstest (Schritt 7 im Testprogramm)

Vor dem Test Stecker SEH abziehen und Stecker des Testkabels einstecken Teile Nr. 4812 321 28156 und RWE-Tester Teile Nr. 4812 069 52922

Max. Dauer:

unbegrenzt

Beschreibung:

- RWE-Tester muß mit Testkabel am Steckpunkt SEH mit der Steuerungselektronik verbunden werden.
- Die Steuerungselektronik mißt die am RWE-Tester eingestellten Werte innerhalb einiger Sekunden.
- LEDs zeigen den gemessenen Feuchtewert an, siehe folgende Tabelle.

Gemessene Höhe (% RH)	Schonen LED	Flusensieb LED	Ende-LED		Widerstand	für RH
< 22% > 21% RH	ein	aus	aus			
< 21% > 20% RH	ein	aus	ein	←	250 kOhm	20.5 %
< 20% > 19% RH	ein	aus	aus			
< 19% > 12% RH	aus	aus	aus	Test OK		
< 12% > 11% RH	aus	ein	aus]		
< 11% > 10% RH	ein	ein	aus	-	1130 kOhm	10.5 %
< 10% > 9% RH	aus	ein	aus			
9% > RH	aus	aus	aus			
Sensorkurzschluß	aus	aus	aus			

Anzeige- und Tastentest (Schritt 8 im Testprogramm)

Max. Dauer:

10 min

Beschreibung:

Überprüfung der 7 Segmentanzeige und der Optionstasen mit den dazu-gehörenden

LED's.

Prüfen der 7 Segment-

anzeige:

1. 3 mal Zeitvorwahltaste drücken (=> '0' => '1' => '2') zum prüfen der Segmente

2. Alle LED's / Segmente ein bezüglich dieser Taste.

Prüfen der Optionstasten:

1. Alle Optionstasten drücken.


2. Das dazugehörende LED ist ein, alle anderen Options LED's bleiben in ihrem

Zustand.

12NC4619 710 23621

Testpunkte für Anzeigeelektronik Modul Nr.: 12NC 4619 710 23621

Leiterplatte ist beschriftet!

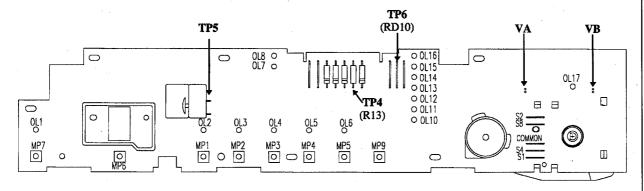

Prüfspannung:

TP6 (für RD19) = GND

TP4 (für RD27) = +5V zu GND TP5 (für RD23) = +24V zu GND Programmselektor

TP VA <=> VB:

24V AC Position AUS

Position EIN 0V

Funktionen von Tasten

Funktionen wenn Tasten verfügbar:

MP6 Option Startverzögerung

Option Schonen MP1

MP2 **Option Plus**

MP3 Option Rapid

MP4 **Option Summer**

MP5 Option Knitterschutz

MP9 Option Licht

Funktionen von LEDs

Funktionen wenn LEDs verfügbar:

OL₂ Schonen LED Optionen:

OL3 Plus LED

OL4 Rapid LED

OL5 Summer LED

OL₆ Knitterschutz LED

Startver-

7- Segmentanzeige zögerung:

Fehler: OL8 Flusensieb LED

> Wasserbehälter LED OL7

Programm-

ablauf: OL1 Start LED

OL10 Trocknen LED

OL11 Mangeltrocken LED

OL12 Bügeltrocken LED OL13 Schranktrocken LED

OL14 Extratrocken LED


OL15 Abkühlen LED

OL16 Ende LED

OL17 An LED

12NC4619 710 23621

${\bf Programm wahls chalter}$

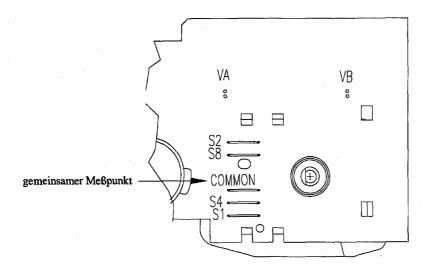

Kodierung von Bauknecht Wahlschalter (16 Positionen)

- O = kein Kontakt zum gemeinsamen Meßpunkt
- = Kontakt

Position	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
S1	0	•	•	0	0	•	•	0	0	•	•	0	0	•	•	0
S2	0	0	•	•	•	•	0	0	0	0	•	•	•	•	0	0
S4	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0
S8	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•

